


CASE 19" ATX 4U RACKMOUNT



Видимые устройства: 3x5,25" & 1 x3.5"
Внутренние устройства: 3 x 3.5"
Габариты: (ШхДхВ) 482x500x177мм
Система вентиляции 1x92(120)+80mm
Блок питания 250-400Вт ATX

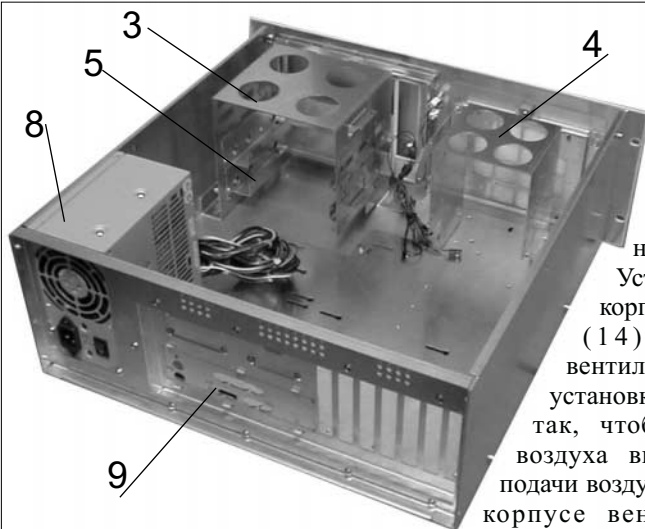

1. Откройте упаковочную тару и извлеките из нее корпус.
2. Снимите с корпуса крышку и положите ее в упаковочную тару.
3. Снимите защитную решетку на передней панели корпуса. Установите вентилятор (7) внутри корпуса и закрепите его шурупами (14). Возможна установка вентилятора 92 и 120 мм. Перед установкой вентилятор ориентируйте так, чтобы он осуществлял подачу воздуха внутрь корпуса (направление подачи воздуха обычно указано стрелкой на корпусе вентилятора). Во избежании


повреждения крепежных отверстий вентилятора не создавайте больших усилий при закручивании шурупов!

4. Установите шильд (9) на задней панели корпуса. При необходимости удалите заглушки на шильде.

5. Установите на днище корпуса монтажные стойки (15) в соответствии с расположением крепежных отверстий материнской платы. Установите материнскую плату и закрепите ее винтами (11). Вставьте платы расширения и закрепите их к отгибу на задней панели корпуса. Неиспользуемые отверстия закройте заглушками (6).

6. **становка устройств 5,25" и FDD:** демонтируйте установленный в корпусе держатель (3) и установите на нем сначала устройства 5,25" , а затем FDD. При необходимости в держателе (3) устанавливаются заглушки (5), которые также являются и держателями HDD. Заглушки крепятся винтами (12) с шайбами (13).

2 Установите держатель (3) в корпусе и закрепите его.

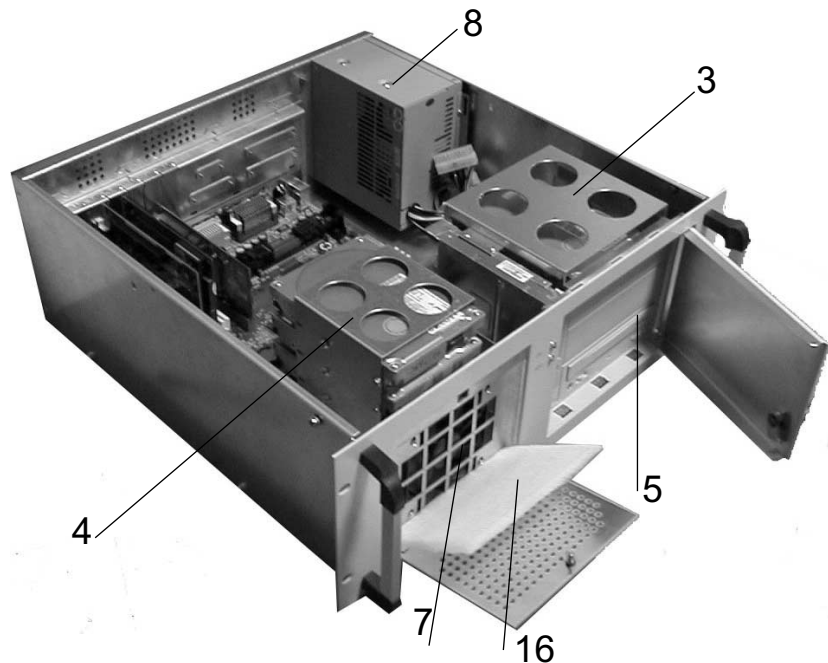

№	Наименование	Кол-во.
1	Корпус	1
2	Крышка	1
3	Держатель устройств 5.25"	1
4	Держатель устройств 3.5"	1
5	Заглушка 5.25"	2
6	Заглушка	3
7	Вентилятор	1
8	Блок питания	1
9	Шильд портов ввода/вывода	1
10	Кабель питания	1
11	Винт M3x6	8
12	Винт M3x4	8
13	Шайба	8
14	Шуруп	4
15	Стойка монтажная	8
16	Фильтр	1

7. **Установка HDD:** Демонтируйте держатель (4) и установите на нем HDD. Установите держатель (4) в корпусе и закрепите его. Проследите, чтобы провода вентилятора не оказались зажатыми между держателем (4) и днищем корпуса!

Примечание: винты для крепления устройств 5,25", HDD, FDD, плат расширения, заглушек (6) с корпусом не поставляются!

8. Выполните необходимые электрические соединения и проверьте их правильность. Переверните и потрусите корпус, убедитесь что в нем отсутствуют посторонние предметы.

9. Наденьте на корпус крышку и закрепите ее.

10. Установите корпус в стойку